


ВНИМАНИЕ!
Ваш котел укомплектован устройством электророзжига.
Подробная информация об устройстве и правилах пользования
приведены в паспорте на устройство.

Настройка электророзжига на котле КЧМ-5 (Арбат).

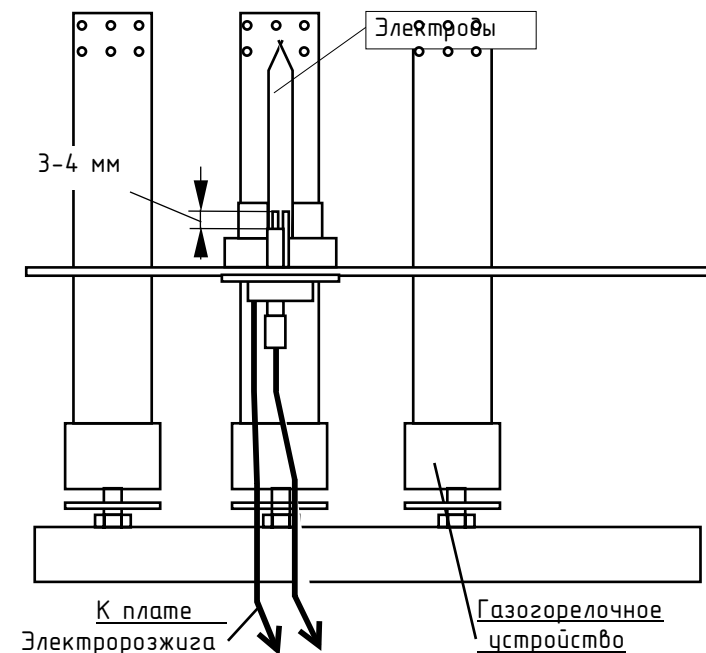

1. Настройку электророзжига удобнее производить на снятом с котла газогорелочном устройстве см. рисунок.

2. После установки на котел проверить срабатывание электророзжига. Если запальник не загорается, подрегулируйте длину выступающей из изолятора части электрода.

Внимание! Элементами питания к устройству электророзжига завод не комплектует.