

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



«КИРОВСКИЙ ЗАВОД»



основан в 1745 году.
Мы являемся крупнейшим производителем
сантехнической продукции и
отопительного оборудования
в России и странах СНГ.

КОТЛЫ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
ВОДОГРЕЙНЫЕ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ТИПА

КЧМ-7 "ГНОМ"

ПАСПОРТ
2.138.00.000 ПС

СЕРТИФИЦИРОВАНО ГОССТАНДАРТОМ РОССИИ
РАЗРЕШЕНО К ПРИМЕНЕНИЮ
ГОСТЕХНАДЗОРОМ РОССИИ



Введение	3
1. Основные технические данные	5
2. Комплектность.....	6
3. Правила хранения и транспортирования	6
4. Меры безопасности	7
5. Техническое описание. Устройство котла.....	8
6. Монтаж котла	10
7. Отвод дымовых газов	13
8. Подсоединение подающего и обратного трубопровода к системе отопления.....	13
9. Монтаж газопровода	14
10. Подготовка к работе. Перед розжигом котла	15
11. Пуск котла. Розжиг газозгорелочного устройства.	15
12. Указания по эксплуатации	17
13. Характерные неисправности и способы их устранения	18
14. Техничко-профилактическое обслуживание	18
15. Гарантии изготовителя	19
16. Сведения о ремонте котла и замене элементов, работающих под давлением	20
17. Лицо, ответственное за исправное состояние и техническую эксплуатацию	20
18. Сведения об освидетельствованиях	21
19. Особые отметки	22
Приложение: Схемы монтажа термоманометрических и пневмомеханических автоматик на котел (см. "Приложение 1")	

Введение

1. Котлы газовые типа КЧМ-7 «Гном», далее по тексту – котлы, относятся к разряду отопительных водогрейных приборов.

2. Котлы изготавливаются по техническим условиям в соответствии с ГОСТ 20548 и предназначены для теплоснабжения индивидуальных домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.

3. Котлы работают на газообразном топливе. Основным топливом для котлов является природный газ низкого давления.

4. Котлы оснащаются инжекционными щелевыми низкотемпературными горелками в комплекте с автоматикой безопасности и регулирования.

Для безопасной и экономичной работы котла, предусмотрена установка электроуправляемой автоматики регулирования КАРЭ-50 с основными приборами управления и контроля, изготовленная по оборонной технологии.

Вниманию проектировщиков!

Котлы, предназначенные для работы в составе котельной оснащаются электроуправляемой автоматикой КАРЭ-50 с основными приборами управления и контроля. Автоматика КАРЭ-50 надежно обеспечивает безопасную работу котла, в частности прекращает подачу газа к горелкам в случаях:

- недопустимом понижении давления газа перед горелками;
- погасании контролируемого пламени запальной горелки;
- повышении температуры теплоносителя на выходе из котла;
- отключении электроэнергии (работает только запальная горелка, а при возникновении электроэнергии – подана газа к горелкам возобновляется автоматически). Кроме того при использовании дополнительных приборов (к основным) автоматика позволяет регулировать температуру теплоносителя на выходе из котла по заданному температурному режиму, а наличие электропитания – расширяет диапазон контроля параметров, учет которых необходим для анализа безопасной и экономичной работы

5. Как сэкономить 30% газа!

Приобретая наш котел с автоматикой КАРЭ-50 и оснащенный программируемым комнатным термостатом, Вы получите удобство в управлении котлом, а также создадите комфортные условия для проживания.

Настроив термостат на соответствующую программу выбранного Вами режима работы котла, **Вы сможете получить реальную экономию до 30%.**

Специалистами ОАО «Кировский завод» разработан оптимальный температурно-режимный алгоритм работы котла:

Ночь	с 22 ⁰⁰	до 6 ⁰⁰	- 18 °С
Утро	с 6 ⁰⁰	до 7 ³⁰	- 22 °С
День	с 7 ³⁰	до 17 ⁰⁰	- 22 °С
Вечер	с 17 ⁰⁰	до 22 ⁰⁰	- 22 °С

Комнатный термостат устанавливается в помещении с усредненной температурой воздуха. Наиболее подходящие места установки термостата – комнаты отдыха, сна и т.п.

Вы можете разработать свой собственный алгоритм работы котла или воспользоваться вышеуказанным.

Для создания собственной программы Вам необходимо ознакомиться с паспортом на термостат, прикладываемым к каждому комплекту поставки котлов с электроуправляемой автоматикой.

Экономия топлива может достигаться при работе котла с пониженной мощностью. Для этого, по отдельному заказу, котел комплектуется дополнительным комплектом сопел с меньшим выходным отверстием.

Допускается установка термоманометрической автоматики типа АРБАТ, САБК и др.

К сведению! Применяемая автоматика безопасности имеет различную пропускную способность по газу, а теплопроизводительность котлов может превышать возможности автоматики, в этих случаях дополнительно устанавливается на газогорелочное устройство клапан-отсекатель, увеличивающий пропускную способность газового тракта. При этом автоматика исполняет роль блока управления:

- Газ через нее поступает только на запальную горелку.
- Газ на основную горелку идет через клапан-отсекатель, который открывается и закрывается управляющим импульсом от автоматики. В этом случае пропускная способность автоматики может быть сколько угодно малой.

6. Монтаж, пуск в работу, технико-профилактическое обслуживание котла производятся специализированной организацией (местным управлением газового хозяйства) или специалистами сервисной службы пред-

приятия изготовителя в соответствии с требованиями нормативных документов органов надзора РФ с обязательным заполнением раздела 20 настоящего паспорта.

7. Для безотказной работы котла рекомендуется поставка его на сервисное обслуживание в местном управлении газового хозяйства или сервисной организации.

Ежегодно перед началом отопительного сезона специалист выше указанных организаций при наличии договора (или по разовому вызову) должен произвести проверку и настройку автоматики безопасности и газозорелочного устройства котла до начала его эксплуатации.

8. Подбор котла к системе отопления производить согласно типовому проекту с расчетами. Теплопроизводительность котла должна на 15-20% превышать расчетные тепловые потери отапливаемого здания.

9. Рекомендуется установка в помещении с температурой окружающего воздуха от +50С и выше с относительной влажностью не более 80%.

10. Наблюдение за работой котла возлагается на владельца, который обязан содержать его в чистоте, исправном состоянии и своевременно проводить профилактическое обслуживание.

11. Перед эксплуатацией котла внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

12. В процессе производства котлов в их конструкцию могут быть внесены не принципиальные изменения и усовершенствования без отражения в настоящем паспорте.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Котел газовый КЧМ-7«Гном»-32,0-РР-ТМ ТУ21-469-046-97;
- Котел газовый КЧМ-7«Гном»-32,0-ЭР-ТМ ТУ21-469-046-97;
- Котел газовый КЧМ-7«Гном»-32,0-РР- ЭУ ТУ21-469-046-97;
- Котел газовый КЧМ-7«Гном»-32,0-ЭР- ЭУ ТУ21-469-046-97

Где 32,0- теплопроизводительность, кВт, РР- ручной розжиг, ЭР*- устройство пьезорозжига*, ТМ- термоманометрическая автоматика, ЭУ- электроуправляемая автоматика.

*- наличие устройства розжига на котле подтверждается знаком, расположенным вблизи кнопки пуска данного устройства.

ВНИМАНИЕ! При наличии в электроуправляемой автоматике розжига «ЭР» в условном обозначении можно не проставлять.

13. При покупке котла:

- Проверьте комплектность, заполнение изготовителем разделов «Комплектность», «Сведения об изготовлении», «Свидетельство о приемке».
- Требуйте проставление штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне.

ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:

249440, г. Киров, Калужской обл., пл. Заводская, 2,

факс (08456) 5-22-10

по техническим вопросам (08456) 2-02-76

по техническому контролю 2-35-01

по приобретению и цене 2-20-83,2-02-43

К сведению! ОАО «Кировский завод» выполняет проекты:

- привязки блочных котельных БМУ, БМК, УКТА;
- котельных на базе выпускаемых отопительных котлов;
- газификация общественных, жилых зданий, производственных и сельскохозяйственных предприятий.

(Лицензия №6101П-04/00074 Госгортехнадзора РФ, лицензия Г 074327 Комитета ГАСН и лицензирования департамента строительства и средств сообщения Калужской обл.).

Сертификат соответствия РОСС. RU. МХ03. В00162 до 22.03.2002 г
Разрешено серийное изготовление и применение в Российской Федерации от
органа Госгортехнадзора РФ. Письмо № 02-35/540 от 05.06.1998 г.

1. Основные технические данные

Таблица 1.

№ п/п	Наименование параметра	Числовые значения						Примечание
		16	32	48	64	80	96	
1	Номинальная теплопроизводительность, кВт	16	32	48	64	80	96	
2	Количество секций, шт.	2	3	4	5	6	7	
3	Отапливаемая площадь, м ²	160	320	480	640	800	960	При высоте потолка Н=2,8м
4	КПД, %, не менее	90						
5	Топливо	Природный газ низкого давления по ГОСТ 5542-87						
6	Давление газа, кПа	1,3						Рекомендуемое перед горелкой
7	Расход газа, м ³ /ч	1,7	3,6	5,3	7,2	8,9	10,7	При усредненном значении Q _н ^р =37МДж/м ³
8	Ширина, В, мм	302	412	522	632	742	852	
9	Емкость котла, м ³	0,018	0,027	0,036	0,045	0,054	0,063	
10	Поверхность нагрева, м ²	1,3	2,7	4,0	5,3	6,7	8,0	
11	Масса, кг	178	245	312	379	446	513	
12	Напряжение питания, В=10%	230						Для «КАРЭ»-50
13	Потребляемая мощность, ВА	10						
14	Класс защиты от поражения электрическим током	1						Только для котлов, оснащенных электрооборудованием
15	Степень защиты	IP 20						
16	Теплоноситель: (вода, незамерзающие жидкости и т.п.)							
	Давление, МПа, не более	0,4						
	Температура, °С, не более	95						
	Подключение к системе, дюйм	2						
17	Дымовая труба *:							
	Сечение, см ² , не менее	78	156	200	200	270	270	Рекомендуемые значения
	Высота**, м, не менее	4	4	5	5	6	6	
	Разрежение за котлом, Па	От 10 до 25			От 10 до 40			
	Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не более	180						
	Концентрация в сухих неразбавленных продуктах сгорания (при T=0 °С, P=760 мм.рт.ст., α=1), не более CO, мг/м ³ NO _x , мг/м ³	119 240						
18	Уровень звуковой мощности работающего котла, дБа, не более	55						
19	Диаметр резьбы на входном патрубке газопровода котла, d, дюйм не менее ***	1/2	3/4	3/4	1	1	1	
20	Диапазон температуры теплоносителя в котле, °С	35-85 ***						
21	Разрежение в топке, Па	от 2 до 15						
22	Время включения устройства, с	от 30 до 60						
23	Время воспламенения на основной горелке с момента подачи газа, с, не более	2						
24	Время отключения устройства, с: - при погасании пламени - при отсутствии разрежения в топке	от 30 до 60 от 30 до 60						

*Оптимальное разрежение за котлом определяется при наладке из условий обеспечения устойчивого горения (без отрыва и проскока пламени), работы котла с наилучшими параметрами и может несколько отличаться от указанного. Конструкция дымоходов и дымовой трубы должна обеспечивать рекомендуемое разрежение за котлом и возможность его регулирования при помощи шибера.

Допускается подключение двух и более котлов к одной дымовой трубе, а также к дымовым каналам меньшего сечения при условии обеспечения рекомендуемого разрежения, за котлом подтвержденного расчетом специализированной проектной организации.

** От патрубка дымохода.

*** Возможны изменения, указанных значений в зависимости от типа применяемой автоматики (согласно паспортным данным)

2. Комплектность

Комплект поставки приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Обозначение	Наименование	Заводской номер	Кол.	Примечание
2.138.00.000	Котел газобый отопительный водогрейный чугунный секционный КЧМ-7 «Гном» ___ - ___ - ___*		1	В упаковке
Составные части изделия:				
	Автоматика безопасности ** _____		1	Установлена на котле.
1.544.05.000	Патрубок дымохода	---	1	Закреплен на упаковке.
	Накладной указатель температуры	---	1	Прикладывается к котлу в случае применения автоматики АРБАТ, САБК
	Болт М10х16 ГОСТ 7798-70	---	3	В полиэтиленовом пакете или завернуты в водонепроницаемую бумагу. Прикладываются к котлу.
	Винт М4х12 ГОСТ 17473-80	---	2	
	Шнур асбестовый ШАОН-6 ГОСТ 1779-83, L=1350мм	---	1	
2.209.05.002	Сопло (с уменьшенным выходным сечением)***	---		Для котлов: 2 сек- 2 шт/ 3 сек-4 шт/4 сек-6 шт / 5 сек-8 шт/ 6 сек-10 шт/ 7 сек-12 шт
Эксплуатационная документация:				
2.138.00.000ПС	Паспорт (настоящий)	---	1	Прикладываются к котлу. В полиэтиленовом пакете
	Руководство по эксплуатации, паспорта на комплектующие изделия	---	1 к-т	

* Исполнение котла, см. пример условного обозначения

** Тип автоматики: КАРЭ-50, АРБАТ, САБК и т.д.

*** По отдельному заказу.

ВНИМАНИЕ! В комплект поставки может входить устройство пьезорозжига, термостат комнатный программируемый, циркуляционный насос, расширительный бак, водонагреватель и т.д. - по отдельному заказу.

3. Правила хранения и транспортирования

3.1. Котлы в упаковке транспортируются в вертикальном положении любым видом транспорта без ограничения скорости и расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для выбранного вида транспорта.

3.2. Крепление котлов при транспортировании должно обеспечивать их сохранность.

3.3. При погрузочно-разгрузочных работах нельзя подвергать котлы ударным нагрузкам, это может привести к повреждению котла и навесного оборудования.


3.4. Строповка котлов выполняется только аттестованным стропальщиком.

Погрузка котлов на автомашины, железнодорожные платформы и т. п., а также снятие их должно производиться так, чтобы не допустить их опрокидывания.

3.5. Погрузочно-разгрузочные работы следует проводить согласно приведенной схеме строповки, соблюдая требования безопасности, примени тельных для данного вида работ.

3.6. Упакованные котлы хранятся при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%, в вертикальном положении в один ярус и в таре предприятия-изготовителя, в закрытых или других помещениях.

Схема строповки.

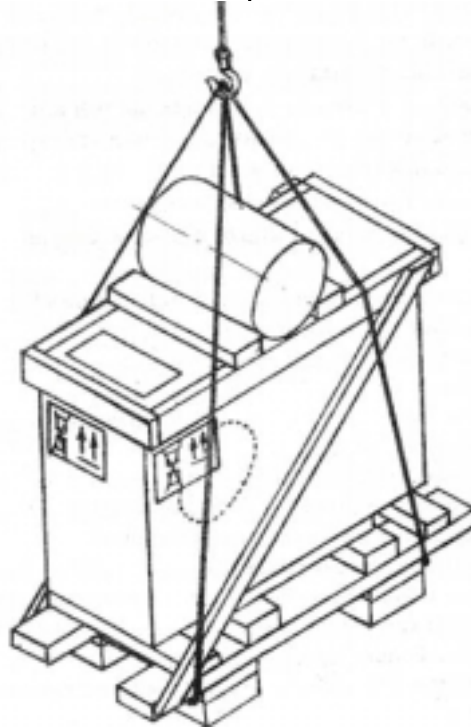

4. Меры безопасности

4.1. Соблюдайте ниже перечисленные меры безопасности, т.к. их нарушение может не только повредить эксплуатации котла, но причинить вред Вашему здоровью.

4.2. Соблюдайте требования ППБ-01-93**. Раздел 1.5 «Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции».

4.3. Рекомендуется эксплуатировать котел в помещениях с температурой окружающего воздуха не ниже + 5 °С и относительной влажностью не более 80%.

4.4. Не разрешается эксплуатировать котел с неисправной автоматикой.

4.4.1. Не разрешается эксплуатация котла с электроуправляемой автоматикой при нарушенной изоляции и замыкании токоведущих частей на корпус котла.

4.4.2. Запрещается эксплуатация котла с электроуправляемой автоматикой без подключения к контуру защитного заземления.

4.5. Не разрешается работа котла с незаполненной или частично заполненной теплоносителем системой отопления.

4.6. Запрещается быстрое заполнение разогретого котла холодным теплоносителем.

4.7. Необходимо сливать воду из котла и системы отопления, в случае остановки его на продолжительный срок при температуре воздуха внешней среды ниже 0 °С во избежание размораживания котла и системы отопления.

ВНИМАНИЕ! Для слива воды из котла необходимо выполнить следующее:

Выбернуть болт на фланце (см. рис.1а поз.5).

Выбернуть болты М10 с передней стенки котла поз.3 до полного слива теплоносителя из котла и системы.

4.8. Запрещается прямой отбор горячей воды из системы отопления для нужд горячего водоснабжения.

4.9. Запрещается владельцу самостоятельно производить ремонт газовых коммуникаций котла и вносить какие-либо изменения в его конструкцию.

4.10. Не оставляйте работающий котел длительное время без надзора.

При неработающем котле газовые краны должны быть закрыты.

4.11. Запрещается проводить ремонт, профилактическое обслуживание на работающем котле.

4.11.1. Ремонт, профилактическое обслуживание, чистку и т.д. проводить с обязательным отключением от сети питания электроэнергией.

4.11.2. При обнаружении признаков неисправности в работе электрооборудования (замыкание на корпус котла, нарушение изоляции и т.д.) немедленно отключить котел от сети питания и вызвать специалиста обслуживающей организации.

4.12. Запрещается применять огонь для обнаружения утечек газа.

4.13. Запрещается устанавливать дополнительный шибер в дымоходе.

4.14. При обнаружении запаха газа:

- не включайте котел;
- перекройте газовые краны на входе в котел или на входе в помещение котельной;

- не включайте электрический свет, не пользуйтесь газовыми и электрическими приборами, не зажигайте огня;
- проветрите помещение;
- вызовите немедленно аварийную службу или представителя газового хозяйства.

4.15. Сообщите в пожарную часть в случае возникновения пожара.

5 Техническое описание. Устройство котла

5.1. Котлы имеют декоративный кожух (обшивка с 4-х сторон и сверху).

За базовый вариант принята конструкция котла, приведенного на рис.1 (а) – с термоманометрической автоматикой САБК.

Допускается изготовление других исполнений котла:

- с термоманометрической автоматикой АРБАТ, см. рис. 1 (б);
- с электроуправляемой автоматикой КАРЭ-50, см. рис. 1 (в) и т.д.

Схемы монтажа автоматик на котел приведены в приложении 1.

5.2. Основу котла составляет пакет секций (1), состоящий из секций: левой, средней (от 1 до 5 шт. для котлов свыше 32 кВт) и правой, соединенных между собой через ниппеля стяжными болтами и гайками.

5.3. Сверху пакета секций (на линии соприкосновения двух соседних секций и по всей длине пакета) расположены заглушки (2) – для создания газоплотности топки котла и прикрытия отверстий, предназначенных для чистки каналов конвективного дымохода.

5.4. На каждой секции установлены специальные болты (3) – для полного слива теплоносителя из полости секций.

5.5. Пакет секций покрыт теплоизоляционным материалом (4).

5.6. Снизу пакета секций в зависимости от подвода теплоносителя слева или справа) установлен фланец глухой с болтом (5) – для слива теплоносителя из котла.

5.7. С правой стороны пакета секций в нижней части по центру располагается шибер (6) – для регулировки вторичного воздуха.

К сведению! Подача первичного воздуха в топку котла осуществляется с помощью регулировочных втулок (9).

5.8. На фронтальной стороне пакета секций смонтировано газозгорелочное устройство (7) с автоматикой безопасности и регулирования (8).

5.9. Отвод дымовых газов осуществляется через конвективный дымоход и далее патрубок дымохода с шибером (10).

Подсоединение патрубка дымохода к пакету секций производится с помощью болтов, входящих в комплект поставки, при этом в канавку секции укладывается асбестовый шнур.

5.10. С противоположной стороны от патрубка дымохода установлена заглушка (11).

5.11. Теплоизолируемый пакет секций укомплектован декоративным кожухом (12).

С лицевой стороны котла установлена панель приборная (13):

- без приборов управления, контроля и сигнализации – в случае комплектования котла термоманометрической автоматикой, см. рис.1 (а,б).
- с приборами управления, контроля и сигнализации – в случае комплектования котла электроуправляемой автоматикой, см. рис.1 (в).

К сведению! Кабель питания панели приборной одной частью надежно прикреплен к самой панели с помощью скобы и винта с гайкой (условно не показаны).

ВНИМАНИЕ! В случае замены кабеля электропитания используйте провода с аналогичными характеристиками (3 x 0.75мм²).

Подсоединение к клеммной коробке, находящейся внутри панели управления, осуществляется следующим образом:

- желто-зеленый провод подсоединяется к зажиму со значком «земля»;
- голубой провод подсоединяется к зажиму с буквой «N» (ноль);
- коричневый провод подсоединяется к зажиму с буквой «L» (фаза).

5.12. Для замера температуры теплоносителя на трубопровод (на выходе из котла) устанавливается накладной указатель температуры (14) – в случае комплектования котла термоманометрической автоматикой.

В случае комплектования электроуправляемой автоматикой – замер температуры теплоносителя может производиться по указателю установленному на панели приборной или по накладному указателю температуры.

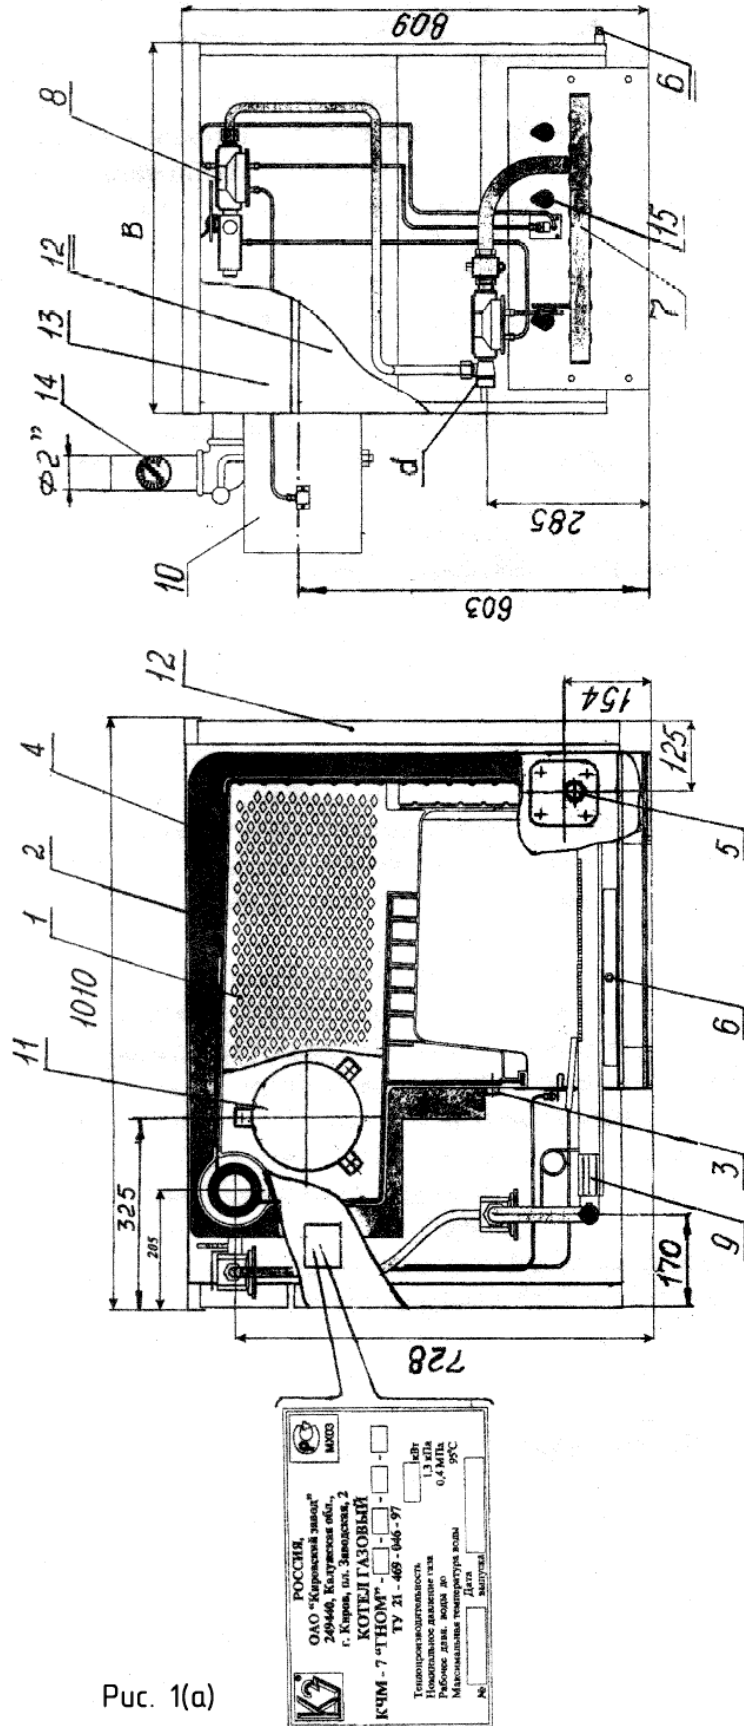


Рис. 1(а)

1. Пакет секций; 2. Заглушка; 3. Болт специальный; 4. Теплоизолирующий материал; 5. Фланец с болтом;
6. Шибер регулировки вторичного воздуха; 7. Газозорелочное устройство; 8. Автоматика безопасности и регулирования – САБК; 9. Втулка регулировки первичного воздуха; 10. Патрубок дымохода с шибером;
11. Заглушка; 12. Декоративный кожух; 13. Панель приборная; 14. Накладной указатель температуры;
15. Заслонка визуального контроля пламени; 16. Датчик тяги

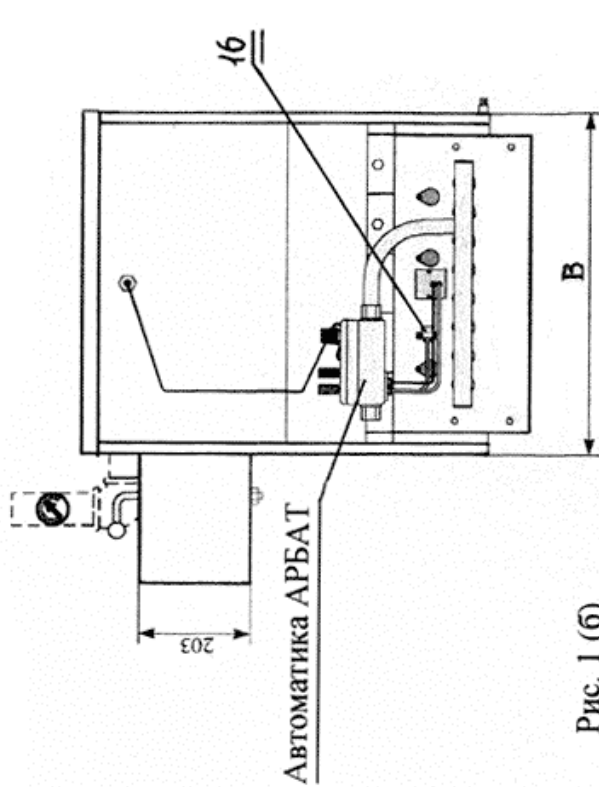


Рис. 1 (б)



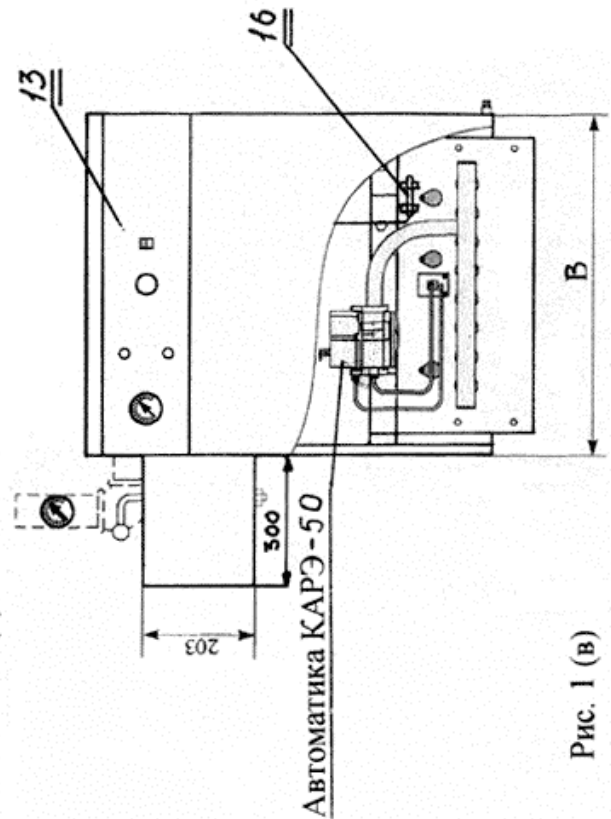


Рис. 1 (в)

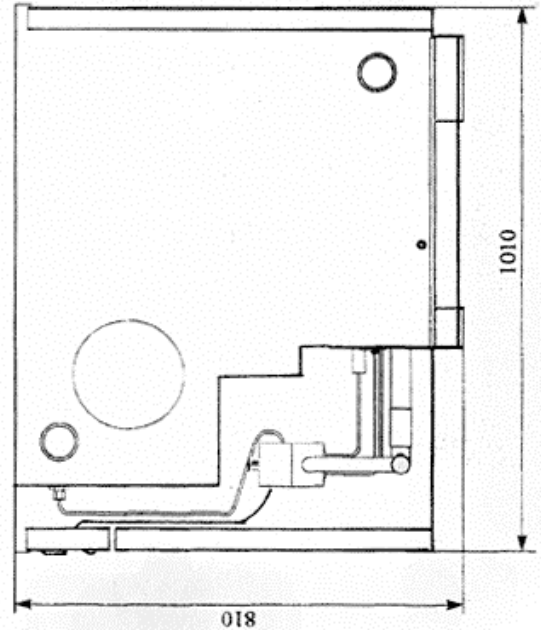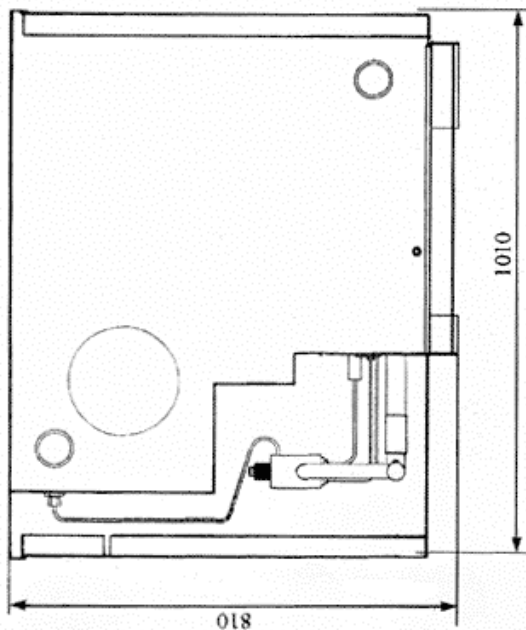

6. Монтаж котла

6.1. Котел к месту установки следует транспортировать в упаковке завода –изготовителя согласно рекомендациям настоящего паспорта.

6.2. Транспортировку котла рекомендуется производить за поддон упаковки вилами автопогрузчика (электрокары) или за грузовые петли (при их наличии), установленные на упаковке.

Транспортировать котел при выполнении монтажных операций рекомендуется со снятым декоративным кожухом. Для этого:

- а) отвернуть грузовые петли;
- б) аккуратно (чтобы не повредить декоративный кожух котла) снять упаковку;
- в) снять декоративный кожух (12) см. рис. 1(а) в следующей последовательности:

- снять с пазов панель приборную (13), панель переднюю и заднюю панель кожуха;
 - снять верхнюю крышку кожуха, предварительно отвернув гайки четырех винтов М6;
 - при необходимости допускается снять два больших передних и два задних кронштейна, предварительно отвернув гайки 8-ми винтов М6;
- з) прикрепить зрузовые петли болтами М16х30 к пакету секций котла, освободить котел от поддона упаковки и транспортировать к месту монтажа

6.3. Размещение и монтаж котла производить в соответствии с проектом, в помещении не ниже II степени огнестойкости категории Г-Д.

6.4. Монтаж котла производится специализированной организацией или самим владельцем (кроме выполнения газоопасных работ).

6.5. Требования к помещению, размещению и монтажу котла согласно «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07МПа (0,7кгс/см²), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (1150С)», СНиП 2.04.08.-87*, «Правил безопасности в газовом хозяйстве.»

- Установку производить у стен котельного помещения, имеющего достаточное количество воздуха (наличие окон, дверей и т.п.).
- Пол под котлом должен быть выполнен из негорючего материала. В других случаях котел установить на металлический лист с подкладкой асбеста толщиной 3...5мм, размерами превышающими котел на 100 мм.

ВНИМАНИЕ! В котле забор воздуха на горение должен осуществляться через жалюзийные решетки на боковых панелях котла, поэтому для повышения эффективности работы рекомендуется устанавливать котел на ровное, твердое и негорючее основание и уплотнять контур прилегания зольника к основанию (асбестом или глиняным раствором).

- Расстояние перед фронтом котла до противоположной стены должно быть не менее 1 м.
- Рекомендуемые размеры установки согласно рис. 2.

6.6. Выполнить предварительную сборку котла при снятом декоративном кожухе

Для этого:

- установить патрубок дымохода (справа или слева см. поз. 3 рис. 2) на пакет секций котла, совместив трубу патрубка с отверстием дымовой трубы;
- присоединить к котлу (без подмотки резьб) трубопроводы горячей и обратной воды (с учетом рекомендаций п.8.5 «Внимание»)
- присоединить к газогорелочному устройству котла (без подмотки резьб) газопровод.

После этого, как трубопроводы будут подогнаны и собраны, их следует разобрать, снять патрубок дымохода и приступить к окончательной сборке кожуха котла и трубопроводов, предварительно на боковых листах кожуха в нужных местах срезать заглушки отверстий (под патрубок дымохода, подающий и обратный трубопроводы системы отопления и газопровод).

6.7. Монтаж котла с электроуправляемой автоматикой КАРЭ-50 и подключение его к электрической сети питания производить в соответствии с вышеуказанными рекомендациями и дополнительно в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», ГОСТ 27570.0, схемой электрической принципиальной и т.д.

Подключить котел к контуру защитного заземления в следующей последовательности:

- соединить вилку кабеля электропитания с розеткой питающей сети, при этом должно обеспечиваться надежное соединение с контуром защитного заземления. Заземляющий проводник питающей сети должен быть проложен отдельным проводником и соединен с одной стороны с контактом \equiv розетки, а с другой - с нулевым питающим проводником в щите распределения электрической энергии.

Допускается соединение нулевого защитного проводника с металлическими конструкциями панели приборной котла другими способами, рекомендуемыми соответствующими нормативными документами.

- подключить к панели приборной электроуправляемую автоматику согласно прилагаемой схемы.

6.8. Рекомендуемая электрическая принципиальная схема котла с автоматикой КАРЭ-50 и программируемым комнатным термостатом (в случае его поставки) приведена на рис.3.

К сведению! Согласно схемы рис. 3:

- вариант А представляет обычную поставку котла со смонтированной электроуправляемой автоматикой и комнатным термостатом;
- вариант Б представляет поставку котла по отдельному заказу с дополнительным подключением в схему датчика - реле температуры ВКЗ, обеспечивающего повышенную безопасность котлу при эксплуатации.

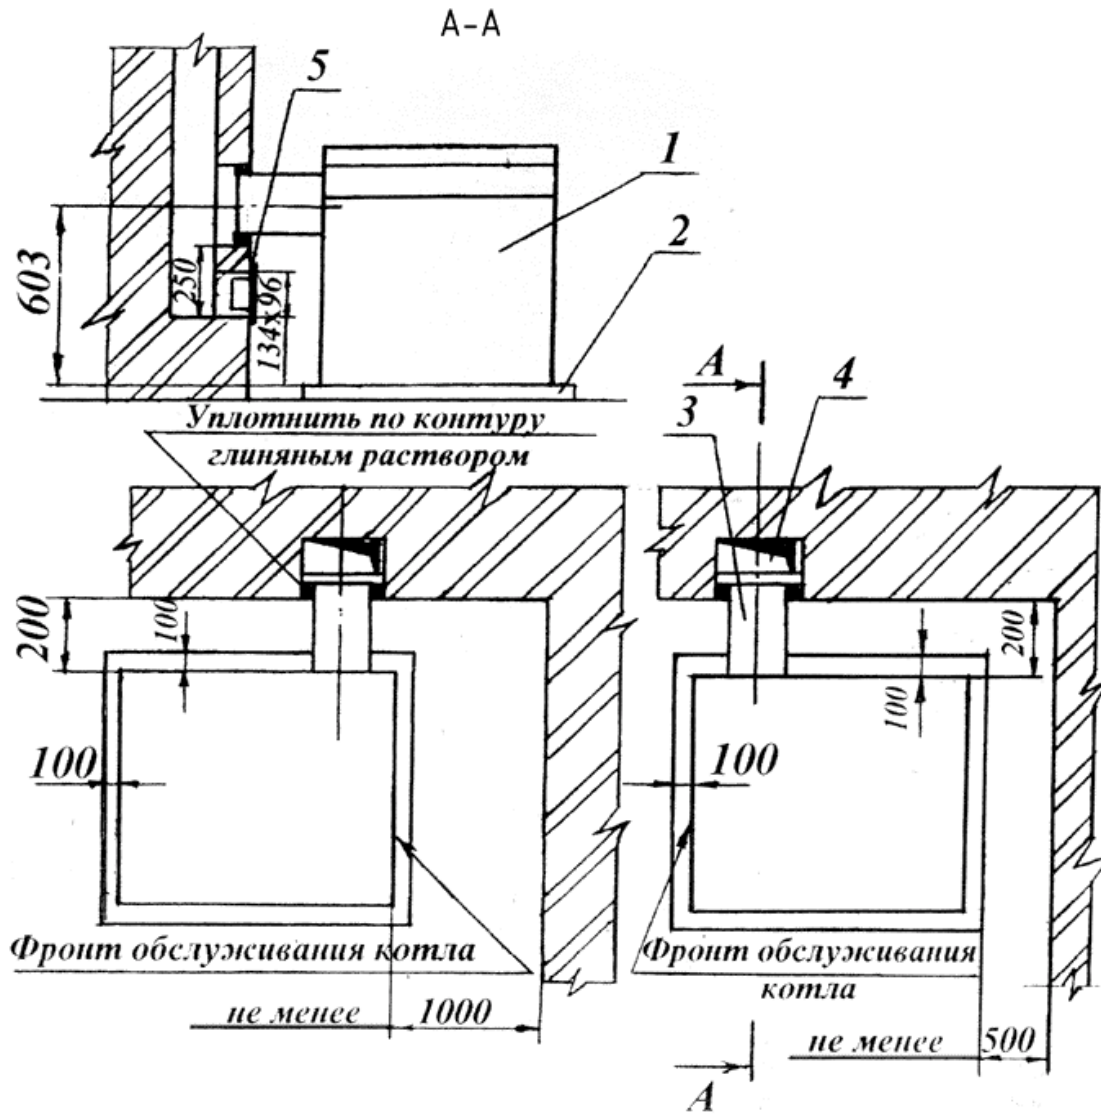


Рис. 2

СХЕМА УСТАНОВКИ КОТЛА И СОЕДИНЕНИЕ С ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ

1. Котел КЧМ-7 «Гном», 2. Лист перегораживающий, 3. Патрубок дымохода, 4. Дымовой канал (площадь сечения см. табл.1), 5. Заслонка люка чистки.

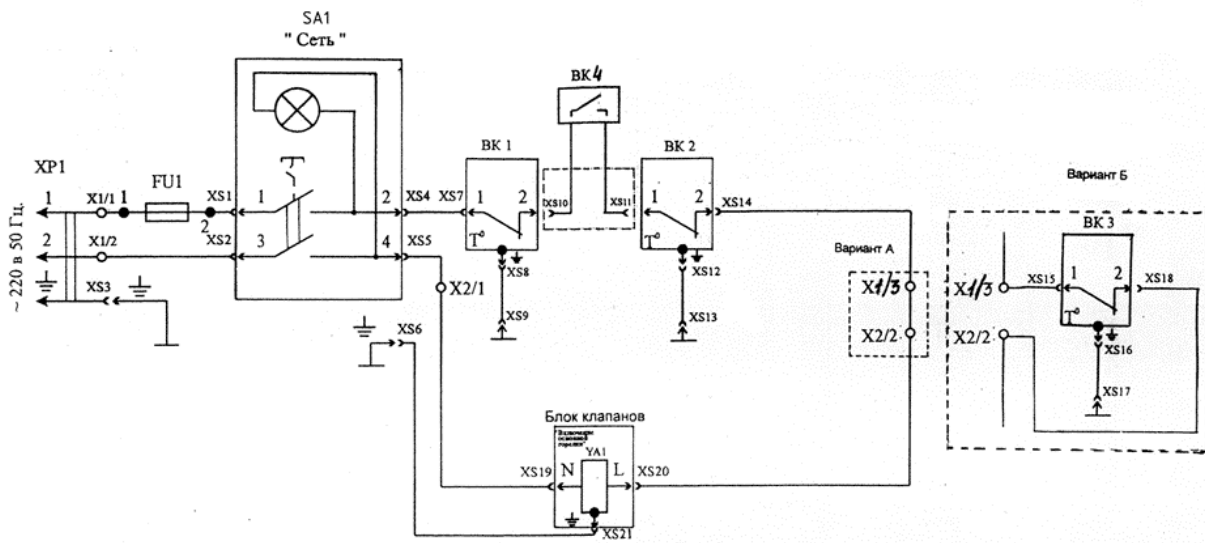


Рис. 3.

Рекомендуемая электрическая принципиальная схема

- | | |
|---|---|
| 1. ВК1- датчик – реле температуры теплоносителя; | 5. Х1;Х2- колодки клеммные; |
| 2. ВК2- датчик – реле температуры (датчик тяги); | 6. УА1- катушка электромагнитного клапана; |
| 3. ВК3- датчик – реле температуры теплоносителя (предельный); | 7. FU1- вставка плавкая ВП1-1-1,0; |
| 4. ВК4- программируемый комнатный термостат; | 8. SA1-выключатель; |
| | 9. XS1-XS14 –гнезда для электрических соединений. |

7. Отвод дымовых газов

7.1. При подсоединении котла к дымовой трубе руководствоваться основными правилами СНиП 2.04.05-91*, СНиП 2.04.08-87* (приложение 6. Отвод продуктов сгорания), «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ-01-93**) и рекомендациями настоящего раздела.

- Высота дымовой трубы должна быть не менее указанной в таблице 1.
- Выступающая над коньком кровли (или парапета) часть дымовой трубы должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) – не менее 2,0 м. Дымовую трубу следует выводить выше более высоких частей здания и выше кровли более высоких зданий, пристроенных или находящихся вблизи нее.
- Дымовой канал должен быть вертикальным без уступов. Допускается уклон дымового канала от вертикали до 30° с отклонением в сторону до 1-го метра.
- Площадь сечения дымовой трубы определяется расчетом при выполнении проекта.

7.2. Навесить на патрубок дымохода боковой лист кожуха.

7.3. Вставить патрубок в отверстие дымового канала и закрепить тремя болтами М10х16 к пакету секций котла. Соединение патрубка дымохода с пакетом секций уплотнить асбестовым шнуром, уложенным в канавку секции.

7.4. Заделать строительным раствором или другим не горючим материалом (асбесто-глиняным раствором), обеспечивающим требуемый предел огнестойкости, зазоры в месте ввода патрубка дымохода в дымовой канал.

7.5. Закрывать теплоизоляцией патрубок дымохода, оставив место для установки датчика тяги для котла с автоматикой САБК.

К сведению! Датчик тяги для котла с автоматикой АРБАТ или КАРЭ – 50 установлен на фронтальном листе газозорелочного устройства, см. рис. 1(б) или рис.1(в) предприятием – изготовителем.

7.6. Произвести окончательную сборку котла:

- закрепить два передних и два задних (с пазами) кронштейна к пакету секций винтами и гайками М6;
- присоединить боковые листы кожуха к кронштейнам винтами и гайками М6;
- надеть крышку кожуха на боковые листы и закрепить ее винтами и гайками М6;
- навесить заднюю панель кожуха на пазы боковых листов.

7.7. Рекомендуемое соединение котла с дымовой трубой приведено на рис. 2.

8. Подсоединение подающего и обратного трубопровода к системе отопления

8.1. Монтаж систем отопления ведется согласно типовым проектам.

8.2. При подсоединении использовать стальные трубы по ГОСТ 3262.

8.3. Для систем с естественной циркуляцией выдерживать уклоны по всей длине трубопроводов в нижней точке обратного трубопровода предусмотреть вентиль для слива воды из системы.

8.4. Для систем с принудительной циркуляцией предусмотреть наличие предохранительного и воздухо-отделительного клапанов.

8.5. Приступить к окончательному монтажу трубопроводов подвода и отвода теплоносителя.

ВНИМАНИЕ! Для равномерного нагрева секций котла подсоединение трубопроводов горячей и обратной воды рекомендуется производить:

- для котлов теплопроизводительностью до 32 кВт с одной стороны (слева или справа) или диагонально, т.е. горячая – слева, холодная – справа или наоборот;
- для котлов теплопроизводительностью более 32 кВт – только диагонально.

Сборку резьбовых соединений выполнять с подмоткой трепанного льна, пропитанного масляной краской или железным суриком, разведенным на олифе.

8.6. Установить на видном месте подающего трубопровода (на выходе из котла) накладной указатель температуры.

8.7. После подсоединения заполнить систему водой и проверить на герметичность.

8.8. Примерная схема подсоединения котла к отопительной системе с естественной циркуляцией приведена на рис.4.

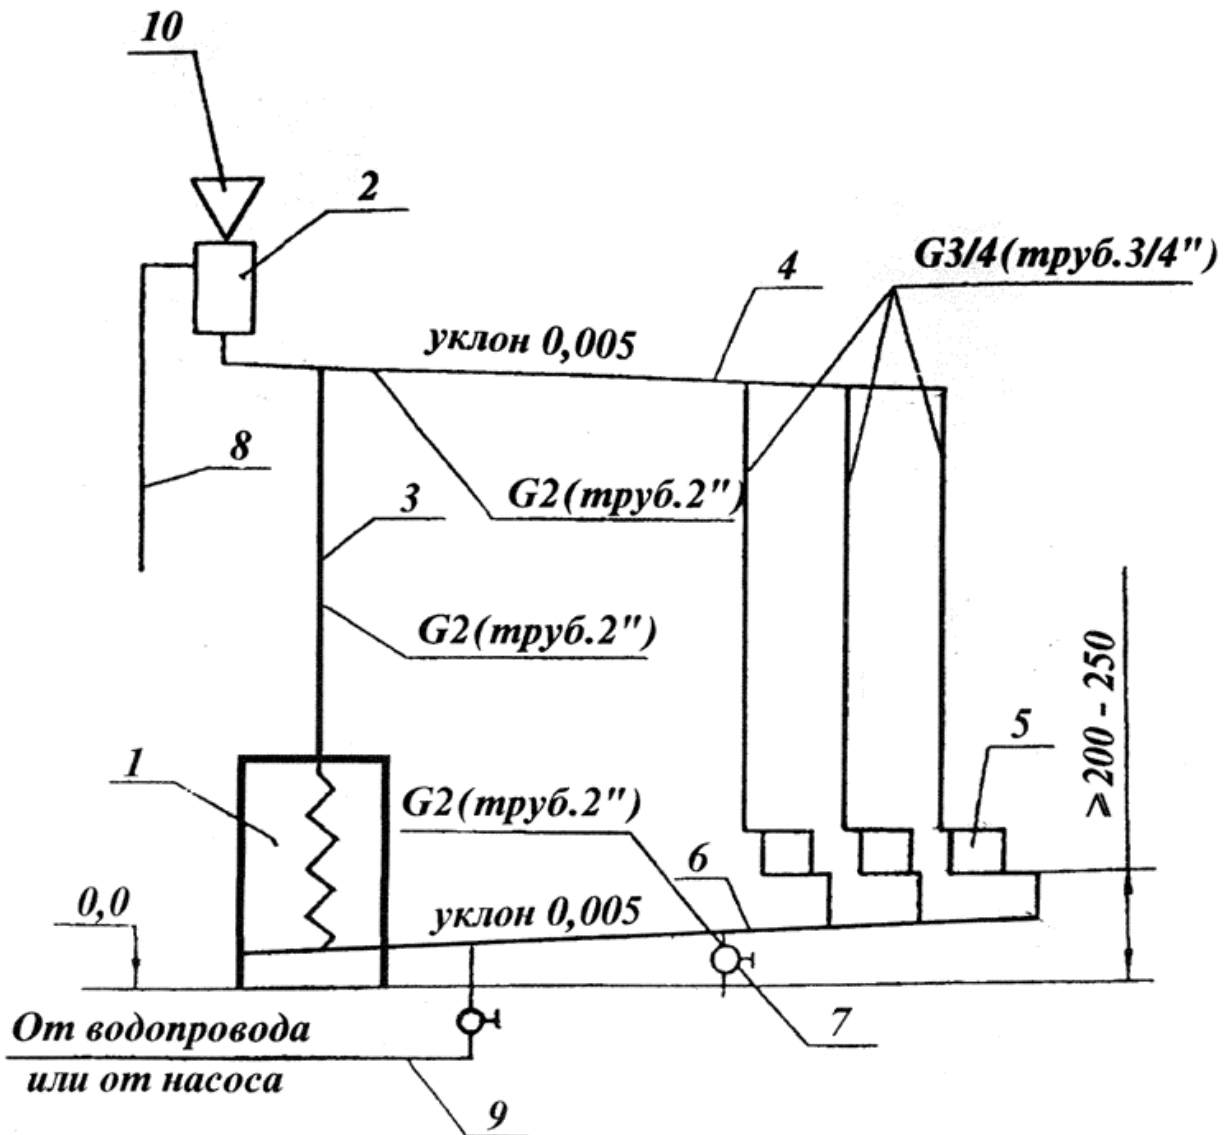


СХЕМА ПРИСОЕДИНЕНИЯ КОТЛА К ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

1.Котел, 2. Расширительный бак, 3. Стояк, 4. Трубопровод горячей воды, 5. Радиатор, 6. Трубопровод обратной воды, 7. Кран сливной, 8. Трубопровод сигнальный, 9. Трубопровод подпитки системы, 10. Воронка.

9. Монтаж газопровода

9.1. При монтаже руководствоваться основными правилами СНиП 3.05.02-88* и «Правилами безопасности в газовом хозяйстве».

9.2. Монтаж проводится специализированной организацией по проекту.

9.3. При монтаже газопровода использовать стальные трубы ГОСТ3262.

9.4. Сечение трубопроводов подачи газа к котлу должно обеспечивать номинальный расход газа в соответствии с теплопроизводительностью котла.

9.5. Сборку резьбовых соединений выполнить с подмоткой трепанного льна, пропитанного масляной краской или железным суриком, разведенным на натуральной олифе или ленты ФУМ.

- Установить датчик тяги на патрубок дымохода, см. поз. 16 рис. 1(а) винтами М4х12 (входят в комплектность котла).
- Подключить котел к газопроводу.
- Испытать газопровод и его соединения до ввода в эксплуатацию на герметичность.
- Устранить все обнаруженные утечки если таковые имеются).
- Проверить работу автоматики безопасности и регулирования в соответствии с требованиями паспорта (руководства по эксплуатации) автоматики и при необходимости отрегулировать ее.

К сведению! Для регулирования температуры теплоносителя (при использовании автоматики САБК) необходимо снимать панель приборную и терморегулятор устанавливать в нужное положение. При использовании электроуправляемой автоматики (КАРЭ-50) регулировка и настройка температуры теплоносителя производится непосредственно с приборной панели.

- Навесить приборную панель (13) рис. 1 (а) и переднюю панель кожуха на доковые листы.

10. Подготовка к работе. Перед розжигом котла

10.1. Заполнить отопительную систему теплоносителем до появления его из сигнального трубопровода.

Вода для заполнения и подпитки отопительной системы должна быть общей **жесткостью не более 2 мг.экв/дм³**. Применение жесткой воды вызывает образование накипи в системе, снижает теплотехнические параметры и вызывает разрушение секций котла. Рекомендуется заполнять систему дождевой водой или применять специальные устройства для умягчения воды – конвертеры воды (КВ), поставляются ЗАО «Ада-нис» контактный телефон (095)235-57-69, или умягчители WK «Water King» («Водяной король»)– телефон (095)191-96-96 для защиты системы отопления и котла от накипи и удаления уже существующих отложений.

В случае заполнения системы незамерзающими жидкостями (антифризом и т.д.) рекомендуется:

- первоначально заполнить систему водой и в течение 24 часов следить за возможным появлением течи;
- слить воду при отсутствии течи и заполнить незамерзающей жидкостью и также в течение 24 часов следить за ее состоянием;
- приступить к эксплуатации котла, убедившись в отсутствии течи в системе.

БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ КОТЕЛ ТОПИТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

10.2. Открыть кран (при наличии) на обратной линии системы отопления.

10.3. Проветрить котельное помещение в течение 10–15 мин.

10.4. Проверить работу приточно-вытяжной вентиляции помещения путем поднесения к воздушным каналам полоски джутаги.

10.5. Проверить наличие тяги путем поднесения к запальному отверстию полоски джутаги.

10.6. Проверить, закрыт ли газовый кран на опуске газопровода.

ВНИМАНИЕ! Проверка работы автоматики безопасности и регулирования производится при пуско – наладочных работах.

11. Пуск котла. Розжиг газозорелочного устройства.

11.1. В случае применения электроуправляемой автоматики.

➤ **Пуск котла с электроуправляемой автоматикой КАРЭ-50 производится в следующей последовательности:**

- Подключить панель приборную к сети электропитания;
- Настроить термостат (согласно паспорта) на программу выбранного режима работы котла – в случае комплектации котла термостатом или нажать на панели кнопку «сеть» (убедиться, что загорелась лампа кнопки «сеть»);
- Повернуть ручку терморегулятора на панели приборной в положение «0»;
- Повернуть ручку управления на блоке клапанов в положение «+»;
- Открыть кран на опуске газопровода;
- Нажать ручку управления и зажечь запальную горелку (горящей полоской джутаги через заслонку для визуального контроля – в случае ручного розжига) или только нажать на кнопку (в случае пьезорозжига) и удерживать ручку управления 10–60 сек нажатой до упора, пока при ее освобождении запальная горелка не будет гореть;
- После зажигания запальной горелки следует медленно повернуть ручку управления в положение «☺», установить терморегулятор на отметку «85». Автоматика будет работать в автоматическом режиме длительное время (постоянно);

Остановка котла:

- Повернуть ручку управления в положение «0», основная и запальная горелки выключатся;
- Закрыть кран на опуске газопровода;
- Отключить панель приборную от сети, нажав кнопку «сеть» (убедиться, что лампа кнопки «сеть» погасла);
- После остывания теплоносителя (воды) до температуры 350С ручку терморегулятора повернуть до положения «0»;
- Отключить котел от электропитания;

11.2. В случае применения термоманометрической автоматикой:

➤ **Пуск котла с термоманометрической автоматикой АРБАТ производится в следующей последовательности:**

- Снять переднюю панель декоративного кожуха (12) и панель приборную (13);
- Повернуть ручку терморегулятора в положение «0»;

- Открыть кран на опуске газопровода;
- Нажать пусковую кнопку и зажечь запальную горелку (горящей полоской бумаги через заслонку для визуального контроля – в случае ручного розжига) или только нажать кнопку (в случае пьезорозжига) и удерживать пусковую кнопку 10–60 сек. нажатой до упора, пока при ее освобождении запальная горелка не будет гореть;
- После зажигания запальной горелки следует медленно повернуть ручку терморегулятора на отметку в интервале от «4» до «9» в зависимости от требуемой температуры (40–90 °С) теплоносителя на выходе из котла, при этом основная горелка воспламенится и включится. Автоматика будет работать в автоматическом режиме длительное время (постоянно).
- После выхода котла на рабочий режим навесить ранее снятые детали кожуха.

Остановка котла:

- Снять переднюю панель декоративного кожуха и панель приборную;
- Нажать отключающую кнопку (красного цвета) при этом основная и запальная горелки выключатся;
- Закрыть кран на опуске газопровода;
- После остывания теплоносителя (воды) до температуры 400С ручку терморегулятора повернуть по часовой стрелке до положения «0».
- После остановки котла навесить ранее снятые детали кожуха.

➤ **Пуск котла с термоманометрической автоматикой САБК производится в следующей последовательности:**

- Снять переднюю панель декоративного кожуха и панель приборную;
- Установить указатель регулятора температуры в положение «Выкл»;
- Открыть газовый кран на газопроводе на спуске к котлу, газовый кран на коллекторе газогорелочного устройства закрыть;
- Зажечь запальную горелку (горящей полоской бумаги через заслонку для визуального контроля – в случае ручного розжига) или только нажать кнопку (в случае пьезорозжига) предварительно установив указатель регулятора температуры в положение «Пуск» и удерживать его в этом положении до тех пор пока запальная горелка не воспламенится.
- Проверить, хорошо ли пламя омывает торец биметаллической пластины, и закрыть запальное отверстие заслонкой.
- Через 30 сек. после розжига запальника перевернуть указатель регулятора температуры в положение «Выкл», убедиться в устойчивом горении на запальнике.
- Если пламя запальника плохо прогревает биметаллическую пластину или газ по всему запальнику не загорается прекратить розжиг в соответствии с рекомендациями ОСТАНОВКА КОТЛА (2 ой абзац). Затем розжиг повторить в указанной выше последовательности.
- Открыть газовый кран на коллекторе газогорелочного устройства, плавно повернуть указатель регулятора температуры в положение $t \ 0 \ C$ интервала задаваемой температуры теплоносителя, при этом газ должен пройти к горелке и воспламениться. Необходимые положения указателя в интервале определить по накладному указателю температуры и температуре воздуха в отапливаемом помещении.
- После первого розжига горелки отрегулировать подачу первичного и вторичного воздуха с помощью втулок (9) и шибера (6) рис. 1 (а). После прогрева котла пламя должно быть голубого цвета без хлопков, отрыва и проскока.
- Убедиться в устойчивой работе горелки, произвести настройку датчика тяги и датчика пламени по параметрам указанным в паспорте на автоматику. Автоматика будет работать в автоматическом режиме длительное время (постоянно).
- После выхода котла на рабочий режим навесить ранее снятые детали кожуха.

Остановка котла.

- Снять переднюю панель декоративного кожуха и панель приборную.
 - Закрыть кран на спуске к котлу, установить указатель регулятора температуры в положение «Выкл», закрыть кран на коллекторе газогорелочного устройства.
- ВНИМАНИЕ!** При кратковременной остановке котла, не закрывая кран, рекомендуется указатель регулятора температуры перевернуть в положение «Выкл», при этом горит только запальник, что облегчит дальнейший розжиг горелки. При отклонении основных параметров за установленные пределы происходит автоматическая отсечка газа к горелке и запальнику. В этом случае необходимо закрыть газовый кран и вызвать специалиста.
- После остановки котла навесить ранее снятые детали кожуха.

К сведению! Подробная информация о применяемой автоматике (технические характеристики, устройство и работа) приведена в соответствующих разделах прилагаемой к данному паспорту эксплуатационной документации.

11.3. Запрещается эксплуатировать котел при:

- неисправном дымоотводящем канале с нарушенной тягой;
- воспламенении горелки от запальника более чем за 2 сек.;
- проскоке пламени во внутрь горелки;
- наличии утечек воды из котла и системы;
- обнаружении запаха газа в помещении, где установлен котел.

12. Указания по эксплуатации

12.1. При эксплуатации руководствоваться настоящим паспортом и следующими документами:

- "Правилами безопасности в газовом хозяйстве".
- "Правилами пользования газом в народном хозяйстве".
- "Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-93**)".
- "Правилами пользования газом в быту".
- «Правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок».

12.2. Наблюдение за работой котла возлагается на владельца:

Владелец обязан:

- следить за работой котла и газозорелочного устройства с автоматикой безопасности в соответствии с «Правилами пользования газом в быту», утвержденными ВО «Росстройгазификация» №86-П от 26.04.90.

При невозможности постоянного наблюдения за работой котла, когда котел оставляется на длительный период без присмотра, рекомендуется устанавливать дополнительные приборы контроля состояний котла:

- а) перегрев котла – при неисправном терморегуляторе теплоносителя;
- б) размораживание системы – при погасании котла в зимний период.

К сведению! Предприятие-изготовитель по отдельному заказу изготавливает котлы повышенной безопасности с дополнительными приборами контроля.

- осуществлять регулирование температуры воды в системе изменением положения соответствующей ручки регулятора автоматики. Температура воды определяется по накладному указателю;
- следить за уровнем теплоносителя в системе и производить подпитку. Температура подпиточной воды должна быть не ниже 10 °С, а температура в котле при подпитке не должна снижаться более чем на 1 °С за все время подпитки;

Не рекомендуется падения температуры воды в обратном трубопроводе ниже 60 °С.

В этом случае при работе котла возможна конденсация влаги (точка "росы") на внутренних стенках секций котла и дымовой трубы. При нагреве воды внутри котла свыше 60 °С конденсация прекращается.

Во избежание разрушения дымовой трубы образующимся конденсатом рекомендуется выполнять ее из коррозионно-стойких материалов покрытых теплоизоляцией.

Готовые аналогичные трубы поставляются фирмой "SELKIRK" контактный телефон (095) 482-21-19 или другими.

Для предотвращения размораживания не работающего котла при температуре воздуха ниже 0°С необходимо слить из котла воду. Заполнение системы отопления в этом случае производить водой, подогретой до 40-50°С.

К сведению! Для экономии расхода газа предусмотрена установка сопел с уменьшенным выходным сечением.

Процесс установки заключается в следующем:

- Вывернуть установленные сопла с помощью гаечного ключа и снять их.
- Очистить резьбы отверстий от старой подмотки.
- Установить сопла с уменьшенным входным сечением с подмоткой трепанного льна, пропитанного масляной краской или железным суриком, разведенным на олифе.

12.3. При эксплуатации котла с электроуправляемой автоматикой, в случае повреждения кабеля питания панели приборной, допускается замена его на другой гибкий кабель или шнур (в зависимости от способа крепления-«Х») в соответствии с рекомендациями ГОСТ 27570.0 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов».

13. Характерные неисправности и способы их устранения

Вид неполадок и их внешнее проявление	Причина	Способ устранения
Появление течи по ниппельным соединениям.	Ослабли гайки стяжных болтов.	Подтянуть гайки стяжных болтов.
При зажигании горелки от запальника происходит хлопок	Запальник плохо поджигает газо-воздушную смесь, выходящую из горелки	Прочистить отверстия запальника и его сопла.
При работе основной горелки, происходит отрыв или проскок пламени на сопло	Неправильно отрегулирована подача воздуха, отклонение давления газа от номинального.	Отрегулировать подачу воздуха или давление газа.
Пламя запальника гаснет (якорь электромагнитной пробки не удерживается сердечником)	Окисление контакта в местах соединения магнитного клапана с терморпарой. Терморпара не вырабатывает ЭДС. Сгорел конец терморпары.	Зачистить контакты до блеска, присоединить терморпару. Очистить от окалины конец терморпары. Сгоревшую терморпару заменить на исправную.
Запальник или горелка не загорается или горит слабо, пульсирующим пламенем.	Засорились огневые отверстия или сопла.	Прочистить огневые отверстия или сопла.
* При отпуске ручки управления запальная горелка гаснет. Электромагнит терморпары не удерживает клапан в открытом положении.	Отсутствие контакта в цепи терморпары. Терморпара не попадает в пламя запальной горелки. Нагар на терморпаре. Неисправна терморпара. Засорен фильтр газа. Неисправен электромагнит терморпары.	Выберните гайку терморпары и зачистите контакты терморпары и клапана. Затяните гайку терморпары. Отрегулируйте положение терморпары. Удалите нагар с терморпары салфеткой. Замените терморпару. Очистите фильтр. Замените электромагнит терморпары.
* При установке ручки управления в положение "♦" не горит основная горелка или происходит хлопок.	Недостаточное давление газа в сети. Повышенное давление газа в сети. Запальная горелка плохо поджигает газо-воздушную смесь, выходящую из основной горелки. Не открывается электромагнитный клапан подачи газа.	Проверить давление газа в сети. Проверить сечение дымохода. Проверить тягу. Прочистите сопла запальной горелки. Правильно отрегулируйте положение и пламя запальной горелки. Проверьте контакты и срабатывание микровыключателя. Проверьте и при необходимости замените электромагнитный клапан.

* - для электроуправляемой автоматики.

14. Техничко-профилактическое обслуживание

- 14.1. Ежедневно очищать поверхность котла от пыли и грязи.
 - 14.2. Содержать автоматику газозгорелочного устройства в чистоте.
 - 14.3. Оберегать автоматику от механических ударов и повреждений.
 - 14.4. Проводить очистку отверстий запальной горелки для предотвращения засорения или заужероживания этих отверстий.
 - 14.5. Осмотр и чистка дымового канала производится организацией, имеющей лицензию ГПС на данный вид деятельности в течение всего отопительного сезона один раз в два месяца.
 - 14.6. Работы по наладке, обслуживанию, ремонту газозгорелочного устройства с автоматикой безопасности осуществляется только специализированной организацией.
 - 14.7. Производить один раз в год плановый осмотр и обслуживание газозгорелочного устройства. Перечень основных работ, производимых при осмотре:
 - проверка герметичности всех соединений;
 - проверка срабатывания автоматики при достижении заданной максимальной температуры теплоносителя на выходе из котла (более 95 °С);
 - проверка срабатывания автоматики при прекращении подачи газа на основную горелку (при горении запальной горелки).
 - 14.8. Производить один раз в два месяца чистку каналов конвективного дымохода котла.
Для этого необходимо выполнить ряд мероприятий:
 - снять крышку кожуха котла;
 - убрать теплоизоляцию и очистить обмазку с верхней поверхности секций;
 - снять заглушки (поз.2 рис. 1а) для прочистки дымовых каналов;
 - прочистить каналы дымохода в двух направлениях и продуть их воздухом.
- После завершения операций вставить заглушки на место, обмазать их и верхнюю поверхность секций глинопесчаным раствором. Уложить теплоизоляцию и прикрепить крышку обшивки на место.

14.9. Производить чистку топки котла один раз в пять лет. Для этого необходимо:

- отсоединить газозорелочное устройство от трубопровода подачи газа и снять его;
- очистить озовые отверстия и сопла основной горелки и запальной;
- очистить поверхности нагрева от золы, сажи и пригара, а затем продуть воздухом;

По завершении очистки:

- установить газозорелочное устройство на место;
- закрепить газозорелочное устройство и подключить к трубопроводу подачи газа;
- проверить герметичность резьбовых соединений;
- провести (по необходимости) наладку автоматики.

15. Гарантии изготовителя

15.1. Предприятие – изготовитель гарантирует исправную работу котла при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте. Гарантийный срок эксплуатации – 2,5 года со дня продажи, но не более 3 лет со дня приемки или отгрузки с предприятия-изготовителя.

15.2. При обнаружении дефекта в период гарантийного срока эксплуатации котла представитель специализированной организации по ремонту и обслуживанию отопительного оборудования (сервисной организации или газового хозяйства – по месту установки котла) совместно с владельцем котла должен составить акт произвольной формы с указанием причины дефекта и выслать в адрес изготовителя или фирмы поставщика (адрес определяется при приобретении продукции).

ВНИМАНИЕ! Устранение неисправностей и замену составных частей котла допускается производить специалистами вышеуказанных организаций только с согласия предприятия-изготовителя.

15.3. Подтверждение обнаруженного дефекта (вины изготовителя или владельца) и принятие соответствующих мер производится в присутствии представителей изготовителя или фирмы поставщика, направленных на место установки котла после получения акта.

В случае если виновником является владелец, предприятие – изготовитель ответственности не несет и претензий не принимает, в обратном – производит ремонт или замену, вышедших из строя составных частей котла или котла в целом, а также транспортные расходы за свой счет.

О производстве ремонта и замене составных частей или котла должна быть сделана отметка в карте осмотров и ремонтов и заполнен гарантийный талон.

В случае повторного выхода котла из строя в период гарантийного срока эксплуатации действия аналогичны рекомендациям п.п. 19.2., 19.3. абзацы 1, 2 с очередной отметкой о производстве ремонта и замене составных частей в карте осмотров и ремонтов.

15.4. Предприятие-изготовитель не несет ответственности, не гарантирует работу котла и не принимает претензий в случаях:

- 15.4.1. Механических повреждений котла, при несоблюдении правил установки, эксплуатации, обслуживания;
- 15.4.2. Небрежного хранения, обращения и транспортирования владельцем или фирмой поставщиком (торгующей организацией);
- 15.4.3. Проведение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ организациями, не имеющими официального разрешения (лицензии) на выполнение такого рода работ;
- 15.4.4. Неправильного присоединения к системе отопления;
- 15.4.5. Утечки из системы теплоносителя (материальные потери не возмещаются);
- 15.4.6. Неправильной эксплуатации (емкость котла не заполнена теплоносителем, быстрое наполнение горячего котла холодным теплоносителем, заполнение системы отопления водой жесткостью более 2 мг.экв/дм³ и т.д.);
- 15.4.7. Возникновения дефектов, вызванных стихийными бедствиями, преднамеренными действиями, пожарами и т.п.;
- 15.4.8. Отсутствия штампа торгующей организации в гарантийном талоне;
- 15.4.9. При отсутствии акта.

15.5. Срок службы котла не менее 25 лет.

16. Сведения о ремонте котла и замене элементов, работающих под давлением

Дата	Сведения о ремонте и замене	Подпись ответственного лица

17. Лицо, ответственное за исправное состояние и техническую эксплуатацию

Номер и дата приказа о назначении	Должность, фамилия, имя, отчество	Дата проверки знаний Правил	Подпись

18. Сведения об освидетельствованиях

Дата	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования	Подпись ответственного лица

19. Особые отметки

