

Приложение 1

Схема монтажа автоматики САБК-8-50
(для 2-х - 4-х секционных котлов)

Накладной указатель температуры


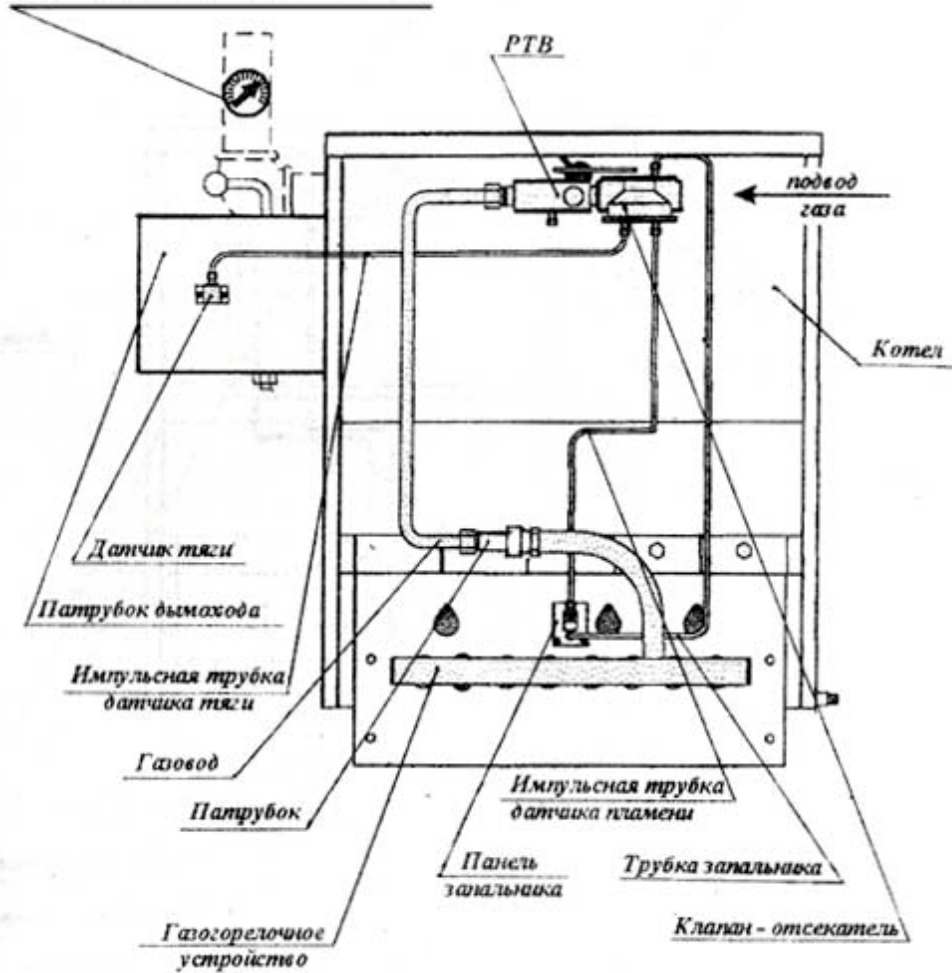


Схема монтажа автоматики КАРЭ-50
(для 2-х - 5-ти секционных котлов)

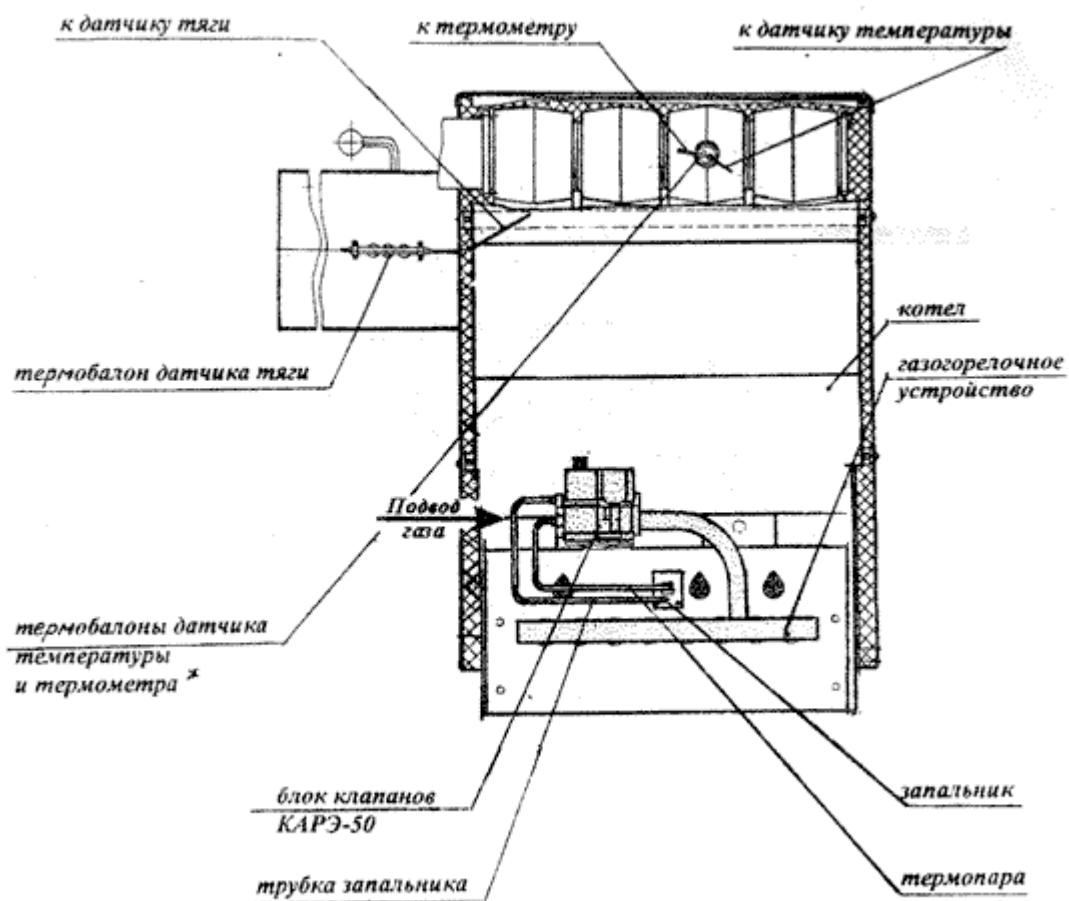

* Допускается установка накладного указателя температуры

Схема монтажа автоматики КАРЭ-50
(для 6-ти, 7-ми секционных котлов)

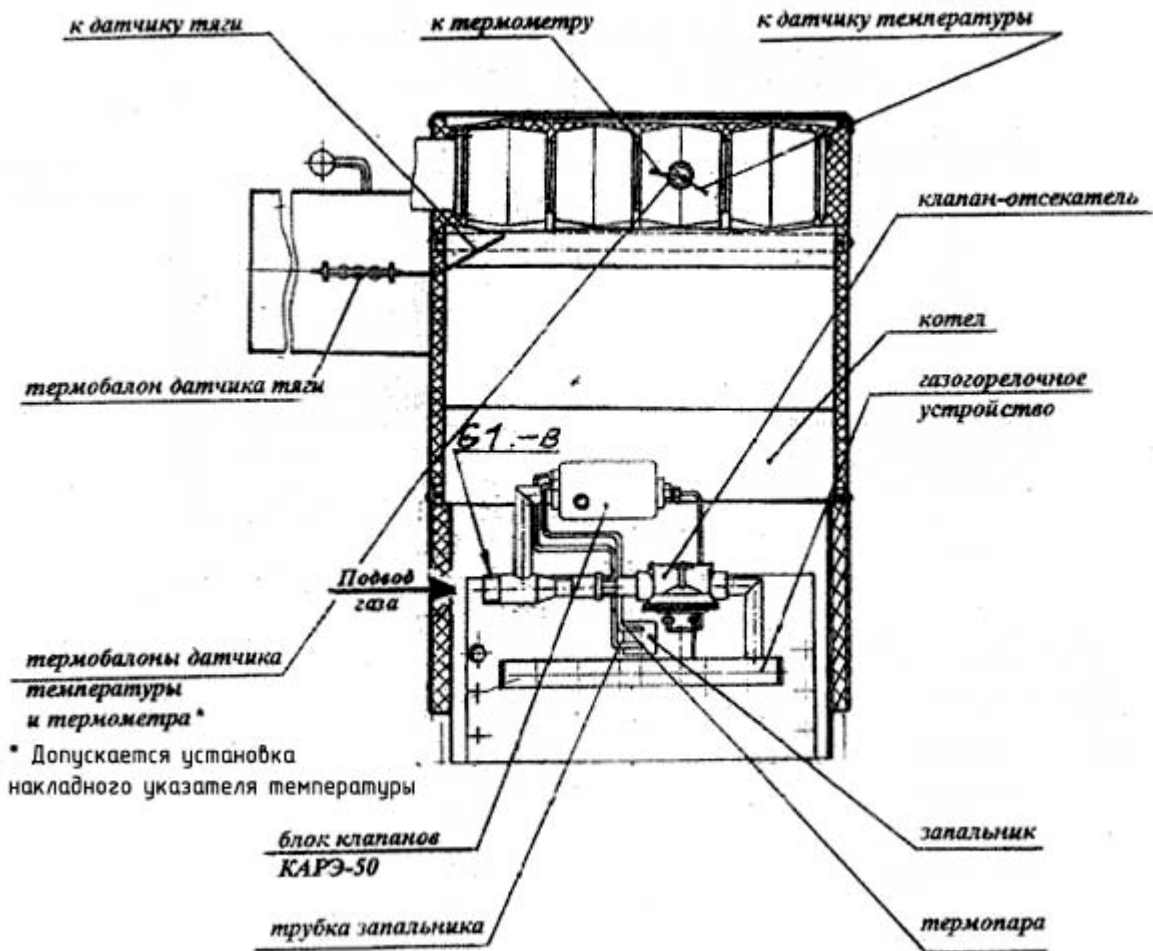


Схема монтажа автоматики "АРБАТ"
(для 2-х - 5-ти секционных котлов)

Накладной указатель температуры

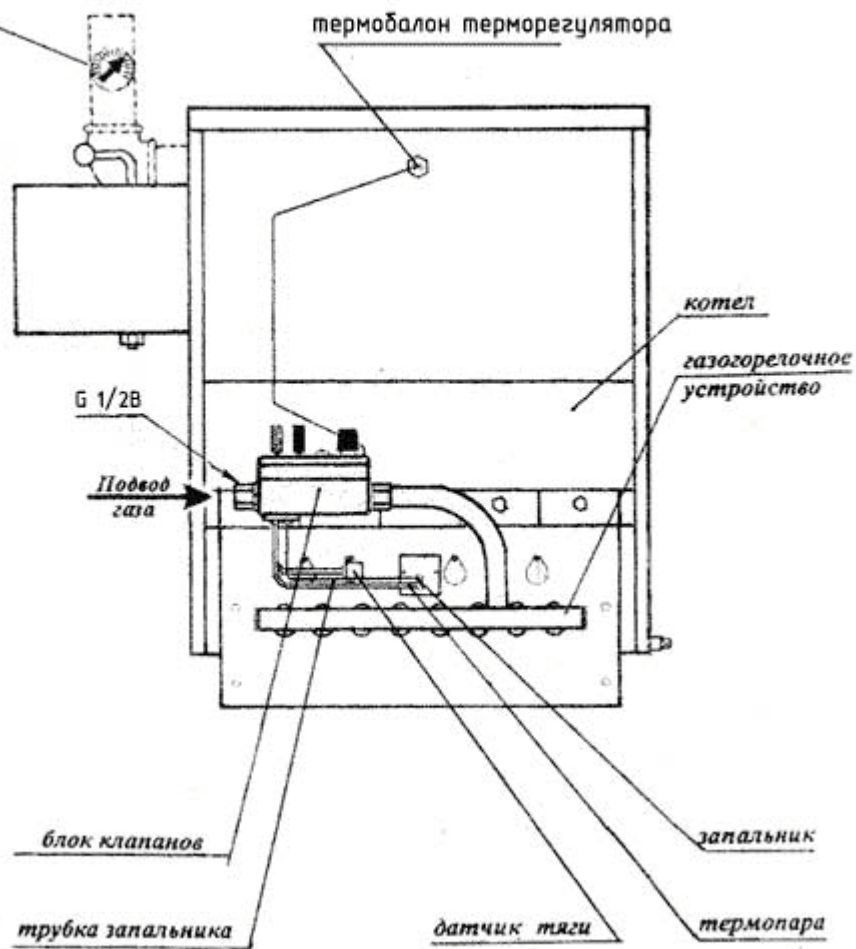


Схема монтажа автоматики "АРБАТ"
(для 6-ти, 7-ми секционных котлов)

