


ВНИМАНИЕ!

Газогорелочное устройство Вашего котла укомплектовано устройством электророзжига.
Подробная информация об устройстве и правилах пользования
приведены в паспорте на устройство.

Настройка электророзжига на котле КЧМ-5 (САБК).

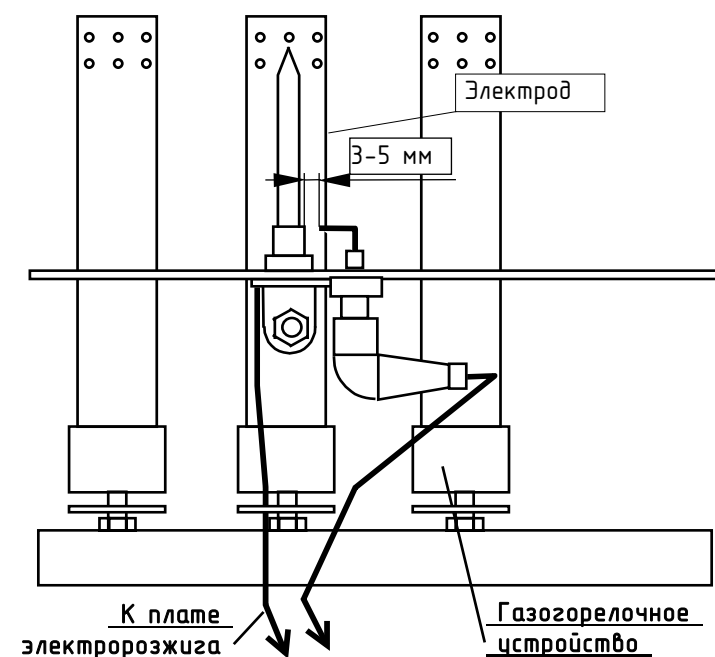

1. Настройку электророзжига удобнее производить на снятом с котла газогорелочном устройстве см. рисунок.

2. Для устойчивой работы электророзжига необходимо так повернуть электрод, чтобы загнутый конец его был направлен в сторону биметаллической пластины, расположенной около запальника. Зазор между пластиной и электродом должен быть 3-5 мм.

3. После установки на котел проверить срабатывание электророзжига.

4. Процесс розжига котла с помощью специального устройства приведен в п. 6.13 настоящего паспорта.

Внимание! Элементами питания (2 элемента по 1,5В) к устройству электророзжига завод не комплектует.